CMT-S20





AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne couvrez pas l'orifice de ventilation de l'appareil avec des journaux ou des nappes, des rideaux, etc. Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues, telles que des bougies allumées. Pour éviter les risques d'incendie ou de

décharge électrique, n'exposez pas l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures, et ne placez pas sur ce dernier d'objets contenant des liquides, tels que des vases.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigu tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

La fiche principale étant utilisée pour déconnecter l'appareil du secteur, branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

N'exposez pas les batteries ou les équipements dans lesquelles des batteries sont installées à une chaleur excessive, par exemple la lumière directe du soleil ou le feu

L'appareil n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été éteint.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux



Cet appareil fait partie des produits laser de la CLASSE 1. Cette étiquette se trouve au dos de l'appareil.


Avis aux clients : les informations suivantes ne concernent que les appareils vendus dans les pays appliquant les directives de l'Union européenne.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service » (SAV) » ou Garantie.



FR

Traitement des appareils électriques et

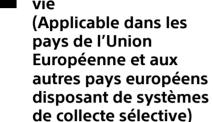

électroniques en fin de

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ceci s'applique aux accessoires suivants : Télécommande



Europe Only Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective) Ce symbole, apposé sur les piles et

accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou 0.004% de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le

point de vente où vous avez acheté ce produit.

Remarque sur les DualDiscs


Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur


Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Avis concernant la licence et les marques commerciales

- Licence de la technologie de codage audio MPEG Laver-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Windows Media est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale de Microsoft autorisée.
- Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

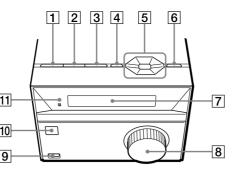


Télécommande

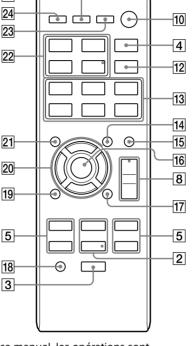

Dans ce manuel, les opérations sont principalement décrites en utilisant la télécommande. Les mêmes opérations peuvent toutefois, être effectuées à l'aide des touches de l'appareil qui portent des noms identiques ou similaires.

Pour utiliser la télécommande

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie et extrayez-le, puis insérez la batterie R6 (format AA) (non fournie) par le côté 👄, en respectant la polarité indiquée ci-dessous.

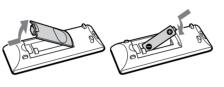

Remarques sur l'utilisation de la télécommande

- En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ six mois
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez la batterie pour éviter toute détérioration en cas de fuite ou de corrosion.

Avant de transporter la chaîne

- **1** Retirez le disque pour protéger le mécanisme CD.
- 2 Appuyez sur I/ (marche/veille) 10 sur l'unité pour désactiver le système et vérifiez que « STANDBY » ne clignote plus.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation

Pour régler l'horloge

- 1 Appuyez sur I/ (1) 10 pour allumer le système.
- 2 Appuyez sur TIMER MENU 25 pour choisir le mode de réglage de l'horloge. Si « SELECT » s'affiche, appuyez plusieurs fois sur ► 5 pour sélectionner « CLOCK ». puis appuyez sur (+) (entrer) 16.
- 3 Appuyez sur ◄ ✓ ✓ ► 5 plusieurs fois pour régler l'heure, puis appuyez sur 🕀
- 4 Procédez de la même manière pour régler les minutes.


Remarque

Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou si une coupure de courant se produit, vous devrez à nouveau régler l'heure.

Pour afficher l'horloge lorsque la chaîne est éteinte

Appuyez sur DISPLAY 23. L'horloge s'affiche environ 8 secondes.

Mise en service

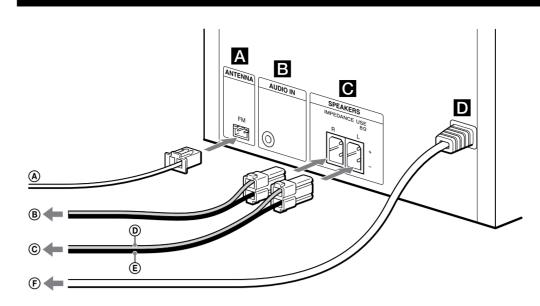

(A) Antenne à fil FM (à étendre horizontalement.) B) Vers le haut-parleur droit © Vers le haut-parleur gauche

A ANTENNA

Lorsque vous mettez l'antenne en place, trouvez un emplacement et une orientation offrant une bonne réception. Pour éviter de capter des parasites, éloignez l'antenne des cordons d'enceinte et du cordon d'alimentation

Prise AUDIO IN

Branchez un composant audio externe.

C SPEAKERS


Connectez les cordons des haut-parleurs.

Alimentation

Branchez le cordon d'alimentation à une prise


⑤ Cordon haut-parleur (rouge/⊕) (E) Cordon haut-parleur (noir/⊝) (F) Vers prise murale

Pour poser les patins antidérapants d'enceinte

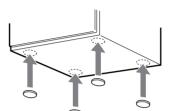

Fixez les patins fournis sous chaque coin des

haut-parleurs pour éviter qu'ils ne glissent.

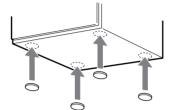

Opérations

Lecture d'un disque CD/MP3/ **WMA**

- 1 Passez en mode CD. Appuyez sur CD 22.
- **2** Mettez un disque en place.
- Appuyez sur **≜ 6** sur l'unité, puis insérez un disque dans le logement de CD, côté imprimé face à vous. Pour fermer le logement de CD, appuyez sur 📤
- 6 sur l'unité. 3 Commencez la lecture. La lecture du disque CD-DA démarre
- automatiquement Appuyez sur ► (lecture) 2 pour lire un

Appuyez

passer en pause sur **II** (pause) **2**. Pour

Autres opérations

disque MP3/WMA

de la lecture	reprendre la lecture, appuyez sur ▶ 2.
arrêter la lecture	sur ■ (arrêt) ③ deux fois.
sélectionner un dossier sur un disque MP3/ WMA	plusieurs fois sur 🗀 (sélectionner dossier) +/ 🗀 — 20.
sélectionner une plage ou un fichier	sur ◄ (précédent)/►►I (suivant) 5.
localiser un point d'une plage ou d'un fichier	Maintenez enfoncé ◀◀ (rembobinage)/▶▶ (avance rapide) ⑤ en cours de lecture, puis relâchez-le au moment souhaité.
sélectionner la lecture répétée	plusieurs fois sur REPEAT 17 jusqu'à ce que « RPT 1 », « RPT FLDR* » ou « RPT ALL » s'affiche.

* Disque MP3/WMA seulement

Pour changer de mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 pendant que le lecteur s'arrête. Vous pouvez

sélectionner la lecture normale (« FLDR » pour tous les fichiers MP3/WMA présents dans le dossier du disque), la lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDRSHUF » pour la lecture aléatoire des dossiers) ou la lecture programmée (« PROGRAM »).

Remarque sur la lecture répétée

« RPT 1 » indique qu'une même plage ou qu'un même fichier est répété tant que vous n'arrêtez pas

• N'enregistrez pas d'autres types de fichiers ou des

- dossiers superflus sur un disque qui contient des fichiers MP3/WMA.
- Les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers MP3/WMA sont ignorés.
- d'enregistrement sur le disque.
- ce système sont les suivants - MP3: extension de fichier « .mp3 »
- Même lorsque le nom de fichier possède la bonne
- extension, si le vrai fichier diffère, sa lecture peut entraîner l'émission d'un bruit puissant susceptible de provoquer un dysfonctionnement du système.
- fichiers MP3/WMA est 999.
- niveaux de dossiers (arborescence de fichiers) est 8. • La compatibilité avec tous les logiciels de codage/
- écriture MP3/WMA, dispositifs et supports d'enregistrement n'est pas garantie. Des disques MP3/WMA incompatibles peuvent provoquer des bruits ou des interruptions sonores, ou peuvent ne pas être lus du tout.

Remarque sur la lecture de disques multisession

Remarques sur les disques MP3/WMA

- Les fichiers MP3/WMA sont lus dans leur ordre
- Les formats audio que vous pouvez écouter avec
- WMA : extension de fichier « .wma »
- Le nombre maximum de :
- dossiers est 256 (y compris le dossier racine)

Le système peut lire des sessions continues sur ur disque lorsqu'elles sont enregistrées dans le même format de session que la première. En cas de session enregistrée dans un format différent, il est impossible de lire cette session et celles qui suivent. Notez que même si les sessions sont enregistrées au même format, certaines ne neuvent pas être lues

les opérations 1 à 4. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations

station

FM. Les stations préréglées restent mémorisées pendant une demi-journée environ même si vous débranchez le cordon d'alimentation ou s'il y a une coupure de

Écoute de la radio

Appuyez sur FM 22.

1 Sélectionnez la fonction FM.

2 Effectuez la sélection de station.

balayage des fréquences s'arrête

3 pour l'arrêter, puis effectuez une

Pour l'accord manuel

l'Europe seulement).

Conseil

Pour un balayage automatique Appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 14

jusqu'à ce que « AUTO » apparaisse, puis

appuyez sur TUNING+/TUNING- 5. Le

automatiquement lorsqu'une station est

FM 87.50

Si le défilement ne s'arrête pas, appuyez sur ■

synchronisation manuelle (voir ci-dessous)

Appuvez plusieurs fois sur TUNING MODE 14

appuyez plusieurs fois sur TUNING+/TUNING-

iusqu'à ce que « MANUAL » s'affiche, puis

5 pour sélectionner la station souhaitée

Lorsque vous sélectionnez une station qui

propose des services RDS, le nom de cette

station s'affiche à l'écran (modèle destiné à

Pour réduire le bruit statique sur une station stéréo

12 jusqu'à ce que « MONO » s'affiche, afin de

Préréglage des stations de radio

1 Sélectionnez la station de votre choix.

2 Appuyez sur TUNER MEMORY 21 pour

3 Appuyez plusieurs fois sur PRESET+/

Si une autre station est déjà attribuée au

est remplacée par la nouvelle station.

4 Appuyez sur ⊕ 16 pour enregistrer la

numéro de station préréglée sélectionné, elle

5 Pour mémoriser d'autres stations, répétez

de préréglage souhaité.

sélectionner le mode de mémoire tuner.

PRESET— 5 pour sélectionner le numéro

stéréo, mais la réception est meilleure.

désactiver la réception stéréo. Vous perdez l'effet

FM mal captée, appuyez plusieurs fois sur FM MODE

Pour sélectionner une station de radio préréglée

Si vous avez enregistré une station de radio en l'associant à un numéro préréglé de 1 à 6, il suffit d'appuyer sur le numéro TUNER MEMORY NUMBER (de 1 à 6) 13 pour sélectionner la station de radio lorsque le système est réglé sur FM. Si vous avez associé une station de radio avec le numéro de préréglage 7 ou un numéro supérieur, appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 14 jusqu'à ce que « PRESET » s'affiche, puis appuyez plusieurs fois sur PRESET+/PRESET- 5 pour

Lecture d'un fichier du périphérique USB

Ce système peut lire le format audio MP3/WMA* * Il est impossible de lire des fichiers dont les copyrights sont protégés par DRM (Digital Rights Management).

sélectionner le numéro de préréglage souhaité.

Il se peut que des fichiers téléchargés depuis une boutique de musique en ligne ne puissent pas être lus sur cette chaîne. Rendez-vous sur les sites Web ci-dessous pou plus d'informations sur les périphériques USB

compatibles. Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/ Pour les utilisateurs en Amérique Latine : http://esupport.sony.com/LA Pour les utilisateurs dans les autres pays/

régions : http://www.sony-asia.com/support

- 1 Sélectionnez le mode USB. Appuyez sur USB 22.
- 2 Connectez le périphérique USB au port ← (USB) 9.
- **3** Commencez la lecture. Appuyez sur ► 2.

Autres opérations

roui	Appuyez
passer en pause de la lecture	sur ■ 2. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ► 2.
arrêter la lecture	sur ■ ③. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ▶ ②*. Pour annuler la reprise de la lecture, appuyez à nouveau sur ■ ③.
sélectionner un dossier	plusieurs fois sur \Box +/ \Box – 20.
sélectionner un fichier	sur I ◀◀/▶▶ 5.
localiser un point d'un fichier	Maintenez enfoncé ◀◀/▶▶ ⑤ pendant la lecture, puis relâchez-le au moment souhaité.
sélectionner la lecture répétée	plusieurs fois sur REPEAT 17 jusqu'à ce que « RPT 1 », « RPT FLDR » ou « RPT ALL » s'affiche.

* Lors de la lecture de fichiers VBR MP3/WMA, il est possible que le système ne reprenne pas la lecture à l'endroit exact où elle a été mise en pause

que le périphérique USB est arrêté. Vous pouvez

présents sur un périphérique USB sont répétés tant

Remarques

- Lorsqu'une connexion par câble USB est périphérique USB à connecter. Pour plus d'informations sur la procédure d'utilisation
- Selon le type de périphérique USB, un délai d'environ 10 secondes peut être nécessaire avant
- Ne connectez pas le système et le périphérique USB par l'intermédiaire d'un concentrateur USB.
- tous les fichiers qu'il contient. S'il y a de nombreux dossiers ou fichiers sur le périphérique USB, cette lecture peut prendre longtemps.
- Avec certains périphériques USB, un délai peut
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/ écriture n'est pas garantie. Si les fichiers audio sur le périphérique USB ont été encodés, à l'origine, avec un logiciel incompatible, ces fichiers peuvent
- ne pas être lus du tout • Ce système ne peut pas lire les fichiers audio
- suivants :
- présents sur un périphérique USB dépasse 999. – lorsque le nombre de dossiers présents sur un
- dossier « ROOT » et les dossiers vides). Il est possible que ces nombres varient en fonction
- Le système ne peut lire que jusqu'à huit niveaux hiérarchiques d'arborescence

contenant des fichiers audio.

dossiers inutiles sur un périphérique USB

- périphérique USB.
- ordre de création sur le périphérique USB. • Les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers
- ce système sont les suivants
- MP3 : extension de fichier « .mp3 : - WMA: extension de fichier « .wma » Notez que même lorsqu'un nom de fichier porte l'extension de fichier correcte si le fichier réel est

Pour utiliser la chaîne comme chargeur de batterie

Vous pouvez utiliser la chaîne comme chargeur de batterie pour des périphériques USB dotés d'une fonction de recharge lorsque la chaîne est allumée.

La charge débute lorsque le périphérique USB est connecté au port •← (USB) 9. L'état de charge apparaît sur l'affichage du périphérique USB. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre périphérique USB.

Remarques sur le chargement de périphériques USB avec ce système

- Il est impossible d'utiliser le système pour charger une batterie lorsqu'il est éteint.
- Certains périphériques USB ne peuvent être chargés que lorsque le système est en mode USB.

Pour changer de mode de lecture Appuvez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 tandis

sélectionner la lecture normale (« FLDR » pour tous les fichiers présents dans le dossier du périphérique USB), la lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDRSHUF » pour lecture aléatoire de dossiers) ou la lecture programmée (« PROGRAM »). Remarque sur la lecture répétée

« RPT ALL » indique que tous les fichiers audio

que vous n'arrêtez pas la lecture


- nécessaire, branchez le câble USB fourni avec le consultez le mode d'emploi du périphérique USB à connecter
- que « SEARCH » s'affiche.
- Une fois le périphérique USB inséré, le système lit
- être observé avant que ce système effectue une
- produire du bruit ou des interruptions de son, ou
- présents sur un périphérique USB dans les cas
- -lorsque le nombre de fichiers audio présents dans un dossier dépasse 999. -lorsque le nombre total de fichiers audio
- périphérique USB dépasse 256 (y compris le de la structure des fichiers et dossiers. Ne sauvegardez pas d'autres types de fichiers ou des
- Ce système ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées avec un
- Les fichiers et les dossiers s'affichent dans leur
- audio sont ignorés. • Les formats audio que vous pouvez écouter avec
- différent, il se peut que la chaîne produise du bruit

Création d'un programme de lecture (lecture programmée)

- 1 Passez en mode CD ou USB. Appuyez sur CD 22 ou USB 22.
- 2 Sélectionnez le mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 jusqu'à ce que « PROGRAM » s'affiche tandis que le lecteur est arrêté
- 3 Sélectionnez le numéro de plage ou de fichier désiré.

Appuyez plusieurs fois sur ◄◄/►► 5 jusqu'à ce que le numéro de plage ou de fichier souhaité s'affiche.

Lors de la programmation de fichiers MP3/ WMA, appuyez plusieurs fois sur 🗀 +/ 🗀 – 20 pour sélectionner le dossier souhaité, puis choisissez un fichier

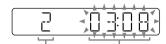

Numéro de plage ou de fichier sélectionné

Durée de lecture totale de la plage sélectionnée (disque CD-DA seulement)

- 4 Programmez la plage ou le fichier sélectionné.
- Appuyez sur 🕀 16 pour entrer la plage ou le fichier sélectionné **5** Répétez les opérations des étapes 3 à 4
- pour programmer d'autres plages ou fichiers (64 plages ou fichiers au maximum)
- **6** Pour lire votre programme de plages ou de fichiers, appuyez sur **►** 2. Le programme reste disponible jusqu'à ce que vous exécutiez l'une des opérations suivantes :
- changement de fonction - mise hors tension du système
- déconnexion du cordon d'alimentation. – ouverture du logement de CD.
- Pour relire le même programme, appuyez sur

Pour annuler la lecture programmée Appuyez sur PLAY MODE 14

Pour supprimer la dernière plage ou fichier du programme Appuyez sur CLEAR 18 tandis que le lecteur est

Utilisation d'éléments audio en option

- **1** Préparez la source de son. Connectez un composant audio supplémentaire à la prise AUDIO IN **B** de l'unité à l'aide d'un cordon analogique audio
- (non fourni). **2** Baissez le volume.
- Appuyez sur VOLUME 8 3 Sélectionnez le mode AUDIO IN. Appuyez sur AUDIO IN 22.
- 4 Commencez la lecture. Commencez la lecture de l'élément raccordé et réglez le volume

Remarque

La chaîne peut passer automatiquement en mode de veille si le niveau du volume de l'élément raccordé est trop faible. Réglez le volume de l'élément en conséguence. Voir « Pour désactiver la fonction de veille automatique »

Réglage du son

Appuyez	
sur VOLUME +/— 8.	
sur BASS BOOST 15.	
plusieurs fois sur EQ 4 jusqu'à ce que l'effet audio souhaité s'affiche.	

Changement de l'affichage

Pour	Appuyez	
changer les informations sur l'affichage*	plusieurs fois sur DISPLAY 23 lorsque le système est allumé.	
vérifier l'horloge	sur DISPLAY 23 lorsque le	

lorsque la système est éteint. L'horloge chaîne est s'affiche pendant 8 secondes. éteinte

- * Par exemple, vous pouvez afficher les informations sur le disque CD/MP3/WMA ou sur le périphérique USB, telles que :
- numéro de plage ou de fichier pendant la lecture normale
- nom de plage, de fichier ou de titre pendant la lecture normale.
- nom d'artiste pendant la lecture normale – nom d'album ou de dossier pendant la lecture normale.
- durée totale de lecture et nombre total de plages présentes sur le disque CD-DA seulement lorsque le mode de lecture normale est sélectionné et que le lecteur est arrêté).

Remarques sur les informations sur l'affichage

- Les caractères impossibles à afficher apparaissent sous forme de « _ »
- Les informations suivantes ne s'affichent pas : - durée de lecture totale pour un disque MP3/ WMA et un périphérique USB.
- durée de lecture restante pour un fichier MP3/
- Les informations suivantes ne s'affichent pas correctement: - durée de lecture écoulée d'un fichier MP3/WMA
- codé à l'aide de VBR (débit binaire variable). - noms de dossier et de fichier non conformes aux formats ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 ou Joliet dans le format d'expansior
- Les informations suivantes s'affichent :
- durée de lecture restante pour une plage - Informations de balises ID3 pour les fichiers MP3 lorsque les balises ID3 version 1 et version 2 sont utilisées (l'affichage des informations de balises ID3 version 2 est prioritaire lorsque des balises ID3 de version 1 et de version 2 sont utilisées pour un même fichier
- jusqu'à 31 caractères d'informations de balises ID3 utilisant les lettres majuscules (A à Z), les chiffres (0 à 9) et les symboles $(+ - . / []_{-} | ^{-})$.

Utilisation des minuteries

Cette chaîne est dotée de deux fonctions de minuterie. Si vous utilisez les deux minuteries en même temps, la minuterie d'arrêt a priorité

Minuterie d'arrêt :

Cette fonction vous permet de vous endormir en musique. Elle peut être utilisée même si l'horloge n'a pas été réglée. Appuyez plusieurs fois sur SLEEP 24. Si vous sélectionnez « AUTO », le système s'éteint automatiquement après l'arrêt du disque ou périphérique USB, ou dans un délai de 100 minutes

Minuterie de lecture :

Vous pouvez programmer un réveil à une heure prédéfinie par le CD, la réception FM, le périphérique USB ou un composant audio connecté à la prise AUDIO IN B. Assurez-vous que l'horloge a été réglée

- 1 Préparez la source de son.
- Préparez la source sonore, puis appuyez sur VOLUME +/- 8 pour régler le volume Pour commencer la lecture à partir d'une plage de CD ou d'un fichier audio spécifique, créez votre propre programme.
- 2 Passez en mode de réglage de la minuterie
- Appuyez sur TIMER MENU 25. Si l'horloge n'est pas réglée, le système est en mode de réglage de l'horloge. Dans ce cas, réglez l'horloge
- **3** Réglez la minuterie de lecture. Appuyez plusieurs fois sur ► 5 pour nner « PLAY SET », puis appuyez su
- **4** Réglez l'heure de commencement de la lecture. Appuyez plusieurs fois sur ► 15 pour régler l'heure, puis appuvez sur (+) [16]

Procédez de la même manière pour régler les

- minutes. **5** Procédez comme à l'étape 4 pour régler l'heure d'arrêt de la lecture.
- **6** Sélectionnez la source de son. Appuyez plusieurs fois sur ◄ /►► 5 jusqu'à ce que la source sonore souhaitée s'affiche, puis appuyez sur + 16.
- **7** Éteignez la chaîne. Appuyez sur 1/1 10. Le système s'allume automatiquement avant l'heure prédéfinie. Si la chaîne est allumée à l'heure programmée, la fonction de minuterie de lecture ne sera pas activée. N'utilisez pas la chaîne du moment où elle s'allume iusqu'à ce que la lecture commence.

		2 Appunes plusiours fois sur Idd /N
	Appulyoz	2 Appuyez plusieurs fois sur ► /►
	Appuyez	pour sélectionner « SELECT », puis
	plusieurs fois sur DISPLAY 23	
s sur	lorsque le système est	appuyez sur 🕀 📶.

3 Appuyez plusieurs fois sur ► /► 5 pour sélectionner « PLAY SEL », puis appuyez sur 🕀 16

Pour annuler la minuterie

Pour vérifier le réglage

1 Appuyez sur TIMER MENU 25.

Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'étape 3, puis appuyez sur **16**.

Pour changer le réglage

Recommencez depuis l'étape 1

raccordés.

La minuterie de lecture est conservée tant qu'elle n'est pas annulée manuellement.

Guide de dépannage

- **1** Assurez-vous que le cordon d'alimentation et les cordons d'enceinte sont correctement et fermement
- 2 Recherchez votre problème sur la liste des contrôles ci-dessous et appliquez le remède indiqué.

Si le problème persiste, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche

Si « PROTECT » apparaît sur l'affichage

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et vérifiez les points suivants après que « PROTECT » disparaît.

- Les cordons de haut-parleurs + et sont-ils court-circuités?
- Les orifices d'aération du système sont-ils obstrués?

Après avoir vérifié les points ci-dessus et ne pas avoir détecté d'anomalie, rebranchez le cordon d'alimentation et allumez la chaîne. Si le problème persiste, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.

Généralités

La chaîne ne s'allume pas.

• Le cordon d'alimentation est-il branché ?

La chaîne est passée, de manière inattendue, en mode de veille.

• Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le système passe automatiquement en mode veille dans un délai d'environ 30 minutes sans opération ni émission de signal audio. Voir « Pour désactiver la fonction de veille automatique ».

Le réglage de l'horloge ou l'opération de minuterie de lecture a été annulé de manière inattendue.

• Si environ une minute s'écoule sans opération, le paramètre de temps ou d'horloge de lecture est automatiquement annulé. Effectuez à nouveau les opérations depuis le début.

Il n'y a pas de son.

- Les cordons de haut-parleurs + et sont-ils court-circuités?
- Utilisez-vous seulement les haut-parleurs fournis?
- Les orifices d'aération du système sont-ils obstrués?
- La station sélectionnée a peut-être momentanément cessé d'émettre.

Vous n'entendez le son que d'un seul canal ou les niveaux du son droit et gauche sont déséquilibrés.

- Placez les haut-parleurs dans une position la
- Ne connectez que les haut-parleurs fournis.

Ronflement ou parasites importants.

- Éloignez le système des sources sonores. • Connectez le système à une autre prise murale.
- Installez un filtre sonore (disponible

séparément) sur le cordon d'alimentation.

- La télécommande ne fonctionne pas. • Éliminez tous les obstacles situés entre la télécommande et le capteur à distance [1] sur l'unité, et éloignez l'unité de lumières fluorescentes.
- Orientez la télécommande vers le capteur du
- Rapprochez la télécommande du système.

Lecteur CD/MP3/WMA

Le son sautille ou le disque n'est pas lu.

- Nettoyez le disque, et réinsérez-le.
- Placez le système dans un lieu ne subissant périphériques USB compatibles sur les sites Web accessibles avec les URL répertoriées sous pas de vibrations (par exemple sur une base « Lecture d'un fichier du périphérique USB ». • Éloignez les haut-parleurs du système ou Appuyez sur ➤ 2 pour démarrer la lecture.
- placez-les sur leurs propres bases. À fort volume, il se peut que les vibrations des enceintes provoquent le sautillement du son

La lecture ne commence pas à la première

• Sélectionnez le mode de lecture normale.

La lecture met plus de temps à commencer que d'habitude.

- Les disques suivants peuvent ralentir le temps nécessaire pour le démarrage de la lecture : -un disque enregistré avec une arborescence
- -un disque enregistré en mode multisession. -un disque qui n'a pas été finalisé (un disque sur lequel il est possible d'ajouter des données)
- -un disque qui possède de nombreux dossiers.

Périphérique USB

complexe

Impossible de charger le périphérique USB connecté

- Vérifiez que le périphérique USB est bien
- Certains périphériques USB ne peuvent être chargés que lorsque le système est en mode

Utilisez-vous un périphérique USB compatible?

- Si vous connectez un périphérique USB non pris en charge, les problèmes suivants risquent d'apparaître. Vous trouverez des informations sur les périphériques USB compatibles sur les sites Web accessibles à l'aide des URL répertoriées dans « Lecture d'un fichier du périphérique USB »
- Le périphérique USB n'est pas reconnu. -Les noms de fichiers ou de dossiers ne
- s'affichent pas sur ce système.
- La lecture est impossible.
- Le son saute. -Du bruit est émis.
- Une distorsion sonore est émise

« OVER CURRENT » apparaît.

• Un problème de niveau de courant électrique du port ← (USB) 9 a été détecté. Éteignez le système et débranchez le périphérique USB du port ← (USB) 9. Assurez-vous que le périphérique USB ne présente pas de problème. Si cette indication continue à apparaître, adressez-vous au revendeur Sony le

Il n'y a pas de son. • Le périphérique USB n'est pas correctement connecté. Éteignez la chaîne, puis reconnectez le périphérique USB.

Bruits parasites, sautillement ou son

- déformé. • Éteignez le système, puis reconnectez le périphérique USB.
- Les données musicales elles-mêmes contiennent du bruit, ou une distorsion sonore est émise. Il se peut que des bruits parasites aient été présents lors de la création des données de musique du fait des conditions de
- l'ordinateur. Recréez les données audio. La vitesse de transmission utilisée pour coder les fichiers était basse. Transférez les fichiers encodés au périphérique USB en utilisant un débit binaire supérieu

« SEARCH » est affiché pendant longtemps ou le début de la lecture prend longtemps.

- La lecture peut prendre longtemps dans les cas
- De nombreux dossiers ou fichiers sont présents sur le périphérique USB.
- -La structure de fichiers est extrêmement complexe.
- -La capacité mémoire est excessive. La mémoire interne est fragmentée.

Affichage incorrect

- Recopiez les données musicales sur le périphérique USB, les données qui y sont stockées ayant pu être altérées.
- Les codes de caractères que ce système peut afficher sont les chiffres et les lettres seulement. Les autres caractères ne s'affichent pas correctement

Périphérique USB non reconnu.

 Éteignez le système et reconnectez le périphérique USB, puis allumez le système. Consultez les informations sur les

périphériques USB compatibles sur les sites

Web accessibles avec les URL répertoriées sous « Lecture d'un fichier du périphérique USB ». • Le périphérique USB fonctionne mal. Consultez le mode d'emploi du périphérique USB pour remédier à ce problème.

La lecture ne commence pas.

Consultez les informations sur les

Éteignez le système et reconnectez le

périphérique USB, puis allumez le système.

La lecture ne commence pas à la première

Les fichiers audio peuvent avoir des extensions

prises en charge par ce système sont les

-MP3: extension de fichier « .mp3 »

d'autres formats que MP3/WMA.

ou FAT32 ne sont pas pris en charge.

USB partitionné, seuls les fichiers de la

première partition peuvent être lus.

adressez-vous au fabricant.

Tuner

-WMA: extension de fichier « .wma »

Les fichiers audio ont peut-être été créés dans

• Les périphériques de stockage USB formatés

• Si vous utilisez un périphérique de stockage

• Les fichiers codés ou protégés par mots de

* Ce système prend en charge FAT16 et FAT32, mais

il se peut que certains périphériques de stockage

USB ne prennent pas en charge ces formats. Pour

plus d'informations, consultez le mode d'emploi

de chaque périphérique de stockage USB ou

Ronflement ou parasites importants ou

• Déplacez l'antenne et modifiez son orientation

haut-parleurs et du cordon d'alimentation pour

• Éteignez les équipements électriques situés à

• Déplacez l'antenne et modifiez son orientation

• Fixez le câble de l'antenne, par exemple à l'aide

d'attaches de retenue disponibles dans le

commerce, et réglez la longueur du câble.

stations ne pouvant pas être captées.

Connectez correctement l'antenne.

éviter de capter du bruit parasite.

Plusieurs stations de radio sont

pour obtenir une meilleure réception

Pour réinitialiser la chaîne aux

Si la chaîne ne fonctionne toujours pas

correctement, réinitialisez-la aux réglages

1 Débranchez et rebranchez le cordon

d'alimentation, puis allumez la chaîne.

2 Maintenez enfoncées la touche ■ 3 de

l'unité jusqu'à ce que « RESET OK »

la télécommande et la touche EQ 4 de

Tous les réglages effectués par l'utilisateur tels

que stations de radio préréglées, minuteries et

Pour désactiver la fonction de veille

Cette chaîne est équipée d'une fonction de veille

automatique. Avec cette fonction, la chaîne passe

Par défaut, la fonction de veille automatique est

Utilisez les touches de l'appareil pour désactiver

système est allumé, jusqu'à ce que

« AUTO STANDBY OFF » s'affiche.

• Le système risque de ne pas passer

- lorsqu'un signal audio est détecté.

Maintenez enfoncé I/ (1) 10 tandis que le

Pour activer la fonction, répétez la procédure

• La fonction de veille automatique n'est pas valide

automatiquement en mode veille dans les cas

- lorsqu'un périphérique USB est connecté.

– pendant la lecture de plages ou de fichiers

-lorsque l'horloge de lecture ou l'horloge de

mise en veille de préréglage est active.

jusqu'à ce que « AUTO STANDBY ON » s'affiche.

automatiquement en mode de veille après

environ 30 minutes lorsqu'il n'y a aucune

opération ou sortie de signal audio.

la fonction de veille automatique

réglages d'usine

d'usine.

s'affiche.

automatique

activée.

Remarques

suivants

pour la fonction FM.

horloge sont effacés.

entendues en même temps.

pour obtenir une meilleure réception

• Maintenez l'antenne loin des cordons de

passe ou autre ne peuvent pas être lus.

avec des systèmes de fichiers autres que FAT16

suivants:

de fichier inadaptées. Les extensions de fichier

• Sélectionnez le mode de lecture normale.

Les fichiers ne peuvent pas être lus.

- - 64 plages ou fichiers (étapes)
 - NO FILE: Les disques CD-R/CD-RW ou le périphérique USB ne contient aucun fichier
 - été effacées.
 - ou le périphérique USB connecté n'est pas pris en charge. **PLAY SET :** Vous avez essayé de sélectionner la

 - pendant la lecture
 - **TIME NG :** L'heure de début de minuterie de lecture est la même que l'heure de fin.

Précautions

Disques POUVANT être lus sur cette

• CD-R/CD-RW (fichiers de données audio/MP3/

Disques NE POUVANT PAS être lus sur cette chaîne

- CD-ROM
- format CD musical, conformes à ISO9660 Niveau 1/Niveau 2 ou Joliet
- CD-R/CD-RW enregistrés en multisession qui
- d'enregistrement, CD-R/CD-RW rayés ou sales, ou encore CD-R/CD-RW enregistrés avec un périphérique incompatible
- fichiers MPEG 1 Audio Laver-3 (MP3)/WMA
- cœur, carré, étoile)
- Disques de location ou usés avec une étiquette où la colle dépasse de celle-ci

- Remarques sur les disques • Avant la lecture, nettoyez le disque avec un
- Ne nettoyez pas les disques avec des solvants tels que la benzine, des diluants, des
- antistatiques destinés aux disques en vinyle. N'exposez pas les disgues à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, par exemple des conduites d'air chaud, et évitez de

- Débranchez complètement le cordon d'alimentation de la prise murale s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période Lorsque vous débranchez la chaîne tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche.
- le système, débranchez-le et faites-le vérifier par du personnel qualifié avant de le réutiliser.
- Le cordon d'alimentation secteur ne doit être remplacé que par une installation de service après-vente qualifiée.

- Ne mettez pas le système dans une position inclinée et ne le laissez pas dans des lieux extrêmement chauds, froids, poussiéreux, sales, humides ou sans aération appropriée. Évitez de le soumettre à des vibrations, et ne l'exposez pas directement au soleil ou à une
- Soyez attentif si vous devez placer l'unité ou un traitement particulier (par exemple de la cire, de l'huile ou du polish) pour éviter surface.
- Si le système est déplacé sans transition d'un lieu froid vers un lieu chaud ou s'il est placé dans une pièce très humide, de la condensation risque d'apparaître sur la lentille située à l'intérieur du lecteur de CD, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement. Retirez alors le disque et laissez la chaîne allumée pendant une heure environ pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Messages

- DISC ERR: Vous avez chargé un disque qui ne peut pas être lu.
- **FULL :** Vous avez essayé de programmer plus de
- pouvant être lu **NO STEP :** Toutes les plages programmées ont
- NO USB: Aucun périphérique USB n'est connecté
- minuterie alors que la minuterie de lecture
- n'était pas programmée PLS STOP: Vous avez appuyé sur PLAY MODE 14
- **SELECT:** Vous avez appuyé sur TIMER MENU [25]
- pendant le fonctionnement de l'horloge.

- CD audio

- CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au
- ne sont pas terminés par une « fermeture de • CD-R/CD-RW de mauvaise qualité
- CD-R/CD-RW mal finalisés • Disgues contenant des fichiers autres que des
- Disques de forme non standard (par exemple,
- Disques sur lesquels est apposé du ruban adhésif, du papier ou un autocollant

Disques sur lesquels est apposée une étiquette imprimée qui est poisseuse au toucher

- chiffon de nettoyage à partir du centre vers le
- nettoyants du commerce, ou des aérosols

les laisser dans une voilure garée au soleil.

- Sécurité
- Ne tirez jamais directement sur le cordon. • Si un objet solide ou un liquide s'introduit dans

Lieu d'installation

- lumière vive.
- les haut-parleurs sur des surfaces qui ont subi l'apparition de tache ou de décoloration de la

Accumulation de chaleur

- L'apparition de chaleur sur l'unité pendant le fonctionnement est normale et n'est pas matière à inquiétude.
- Ne touchez pas le boîtier s'il a été utilisé sans interruption à haut volume car il est peut-être devenu chaud
- N'obstruez pas les orifices d'aération.

Enceintes

Ces enceintes ne sont pas magnétiquement blindées et peuvent causer une distorsion de l'image sur un téléviseur à proximité. Dans ce cas, éteignez le téléviseur et patientez 15 à 30 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez pas d'amélioration, éloignez

Nettoyage du coffret

davantage les enceintes du téléviseur.

Nettovez cette chaîne avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou des solvants tels que diluants, benzine ou alcool.

Spécifications

Appareil principal

Section amplificateur Puissance de sortie (nominale): 4 watts + 4 watts (8 ohms à 1 kHz. 1 % DHT) Puissance de sortie efficace en contini (référence): 5 watts + 5 watts (8 ohms à 1 kHz,

10 % DHT)

AUDIO IN (mini-jack stéréo): Sensibilité 1 V, impédance 50 kilohms

SPEAKERS : Accepte une impédance de 8 ohms

Section lecteur CD Système: Système audionumérique Compact

Durée d'émission : continue Sortie du laser* : Moins de 44,6 µW Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm

Propriétés des diodes laser

une ouverture de 7 mm Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz Rapport signal/bruit : Supérieur à 90 dB Plage dynamique : Supérieur à 90 dB

de la surface de l'objectif sur le bloc capteur optique avec

Tuner FM stéréo, superhétérodyne FM Antenne : Antenne à fil FM Plage d'accord: 87,5 MHz - 108,0 MHz (pas de

Section tuner

Section USB Port •← (USB) : Type A, intensité maximum

500 mA Formats audio pris en charge

Débit binaire prise en charge : MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s -320 kbit/s, VBR WMA: 32 kbit/s - 192 kbit/s, VBR

Fréquences d'échantillonnage MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

127 mm

Généralités

WMA: 44.1 kHz Enceinte Svstème : Pleine gamme, 8 cm dia., type à cône Impédance nominale: 8 ohms Dimensions (L/H/P) : Env. 148 mm \times 240 mm \times

Poids: Env. 1,2 kg nets par enceinte Ouantité : 2 unités

Alimentation: 120 V - 240 V CA, 50/60 Hz Consommation électrique : 18 watts Dimensions (L/H/P, avec les saillies les plus importantes) (enceintes non comprises) Env. 170 mm × 133 mm × 240 mm

Poids (enceintes non comprises): Env. 1,3 kg

Accessoires fournis: Télécommande (1), antenne

à fil FM (1), patins antidérapants d'enceinte (8)

La conception et les spécifications peuvent être

modifiées sans préavis.

Quantité de l'appareil principal : 1 unité

• Consommation en veille : 0,5 W Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans certaines cartes à circuits imprimés.